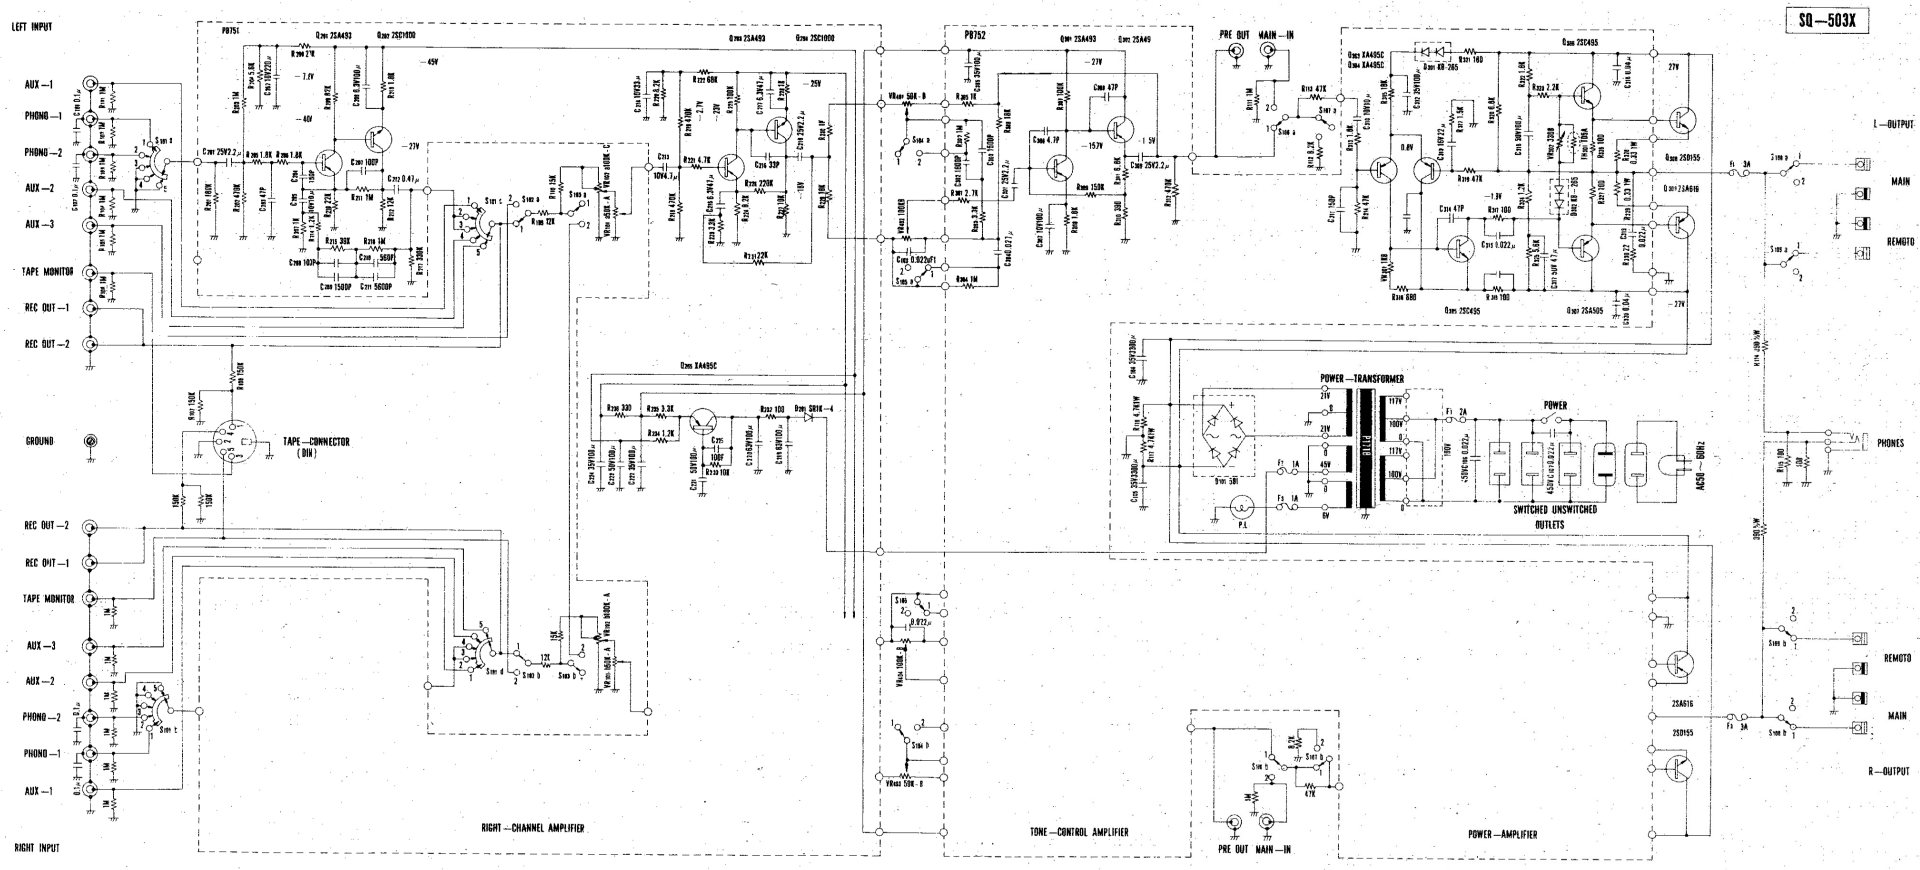

S 101a, 101b, 101c, 101f FUNCTION (1 AUX—1.2 PHONO—1.3 PHONO—2.4 AUX—2.5 AUX—3.)
S 102a, 102b ····· MONITOR(1 OFF.2 ON)
S 103a, 103b ····· MODE(1 STEREO.2 L+R)
S 104a, 104b ····· TREBLE(1 5KHz.2 2.5KHz)

S 105a, 105b BASS(1 200Hz.2 400Hz)
S 106a, 106b PRE-MAIN CONNECT(1 NORMAL.2 SEPARATE)
S 107a, 107b ATTENUATER(1 OFF.2 ON)
S 108a, 108d MAIN SPEAKER(1 ON.2 OFF)

S 109a, 109b REMOTE SPEAKER(1 ON.2 OFF)

VR 101a 101b VOLUME CONT
VR 102a 102b BALANCE CONT
VR 401·····BASS CONT
VR 402·····TREBLE CONT

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL RESISTORS ARE IN OHM±10%, ¼W
ALL CAPACITORS ARE IN FARAD, THERE MAY SLIGHT CHANGES IN THE ACTUAL SET
DC VOLTAGES MEASURED TO GROUND WITH ZERO SIGNAL